

ÉTAPE 1


Préparer la surface

- Si la surface est déjà engazonnée sur un terrain plat
-> Tonte rase avant l'installation
- Sinon, apporter de la terre végétale afin d'aplanir au mieux la zone.
- Délimiter au sol la zone de sécurité à recouvrir (*marquage temporaire*).

ÉTAPE 2

Pose du treillis


- Poser le treillis plastique vert sur toute la zone en fixant aux 4 extrémités de chaque laie avec une tige de fixation (*fournie*).

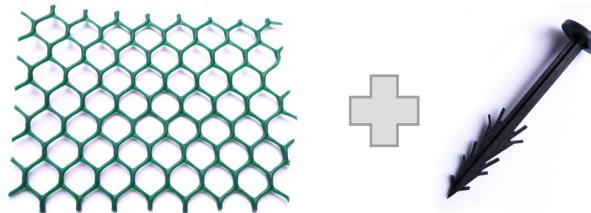


ÉTAPE 3

Pose des dalles Rubba

- Présenter les dalles de 1.5 x 1 m sur le treillis, relier ces 2 derniers entre eux avec les liens de jonction (*10 par dalles*).
Bien accrocher sur la périphérie.
Couper les extrémités des liens de jonction et pousser "la mâchoire" du lien sous le tapis.
Cela réduira les risques d'embûches et empêchera tout dommage lors du futur passage de la tondeuse.

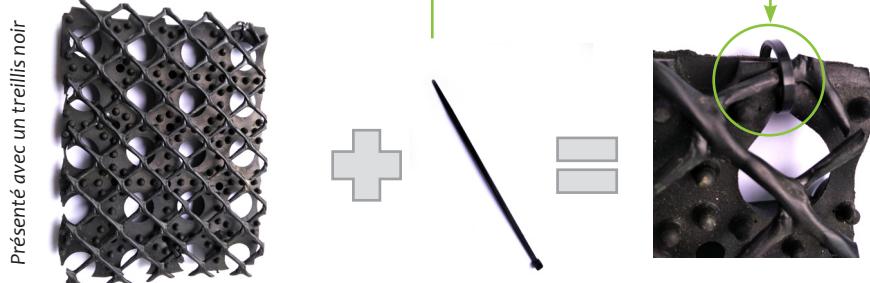

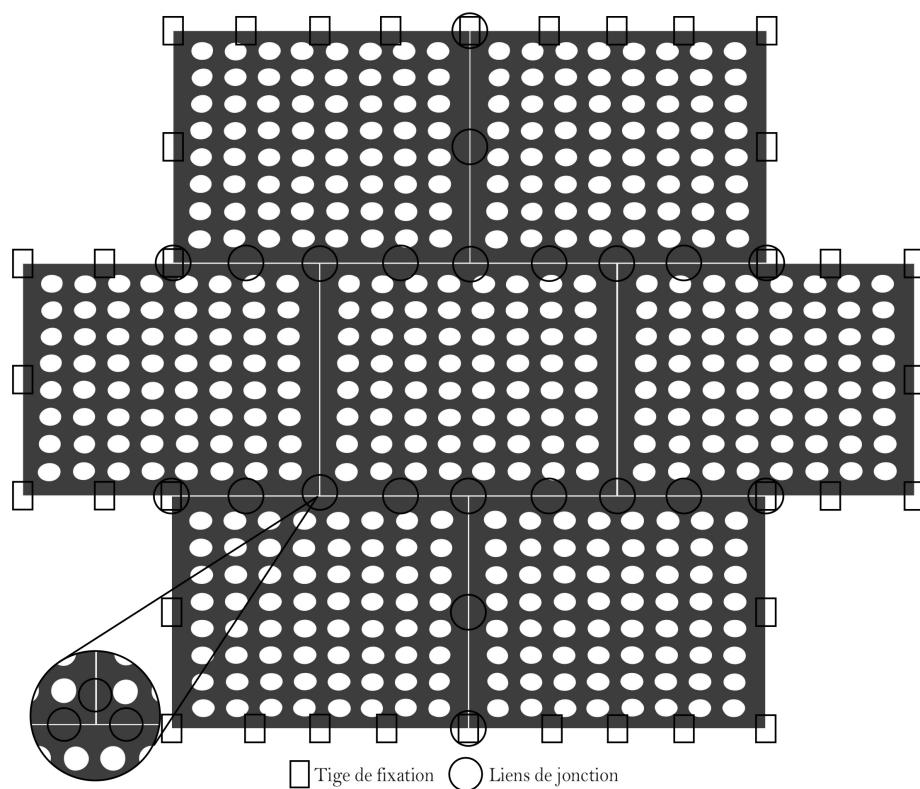

ÉTAPE 4

Fixation et finitions de pose

- Fixer au sol par le biais de tige de fixation (*6 par dalles*). Pour une finition parfaite et afin d'éviter tout risque d'embûches sur une surépaisseur, nous recommandons de finir les bordures de la zone de sécurité en enterrant les bords.



zone de sécurité en enterrant les bords.

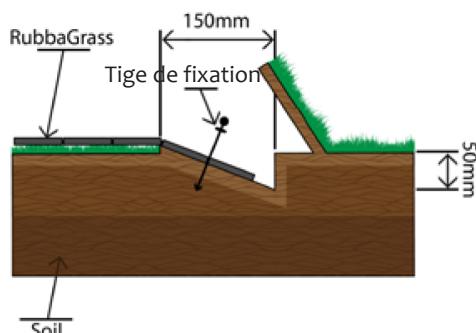


Schéma 1

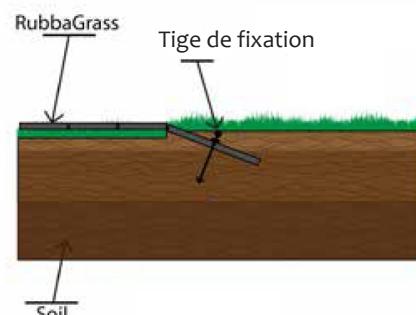


Schéma 2

