

Inspection Certificate

Controlecertificaat • Kontrollschein • Bulletin de contrôle • Certificato di controllo • Certificado de control • Kontrollskjema • Kontrol Certifikat

Please keep safely!

Zorgvuldig te bewaren! • Bitte gut aufbewahren! • A bien conserver, s.v.p.! • Da conservare! • ¡A conservar! • Ta vare på denne! • Opbevares sikkert!

English: The house you have purchased was manufactured in accordance with the high quality norms. The building unit has been carefully inspected and packed. In order to avoid possible problems during the assembly carried out by yourself or the building company of your choice, we recommend that you inspect the delivery for its completeness in accordance with the list of pieces before assembly. This inspection must be carried out within 14 days after delivery to your place. Warranty claims are limited to the exchange of defective materials. Defective building parts, which have already been used or painted, are excluded from being replaced. All further claims are excluded! In cases of complaints, please pay attention to the following procedures: Please present this inspection certificate along with the sales receipt to your place of purchase. Only in cases where these documents are presented will the complaint be dealt with quickly and without complications.

Dutch: Het door U gekochte tuinhuis werd vervaardigd volgens de hoge kwaliteitsnormen. Het tuinhuis werd zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Om tijdens de montage, uitgevoerd door Uzelf of een door U gekozen aannemer, problemen te vermijden, raden we U aan, vóór de montage, de levering te controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren binnen 14 dagen na levering bij U thuis. Waarborgvorderingen zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig materiaal. Gebrekkige onderdelen die reeds gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten van vervanging. Alle latere vorderingen zijn uitgesloten! In geval van klachten, gelieve dan te letten op de volgende procedure: Leg dit controlecertificaat, samen met Uw aankoopbewijs voor aan Uw verkoper. Enkel in gevallen waarbij deze documenten voorgelegd worden, zal de klacht snel en zonder complicaties behandeld worden.

Deutsch: Das von Ihnen gekaufte Haus wurde nach der hohen Qualitätsnorm gefertigt. Der Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Um etwaige auftretende Probleme während des Aufbaus durch Sie oder Ihre Aufbaufirma zu vermeiden, kontrollieren Sie bitte die Lieferung auf Vollständigkeit laut Stückliste vor dem Aufbau. Diese Kontrolle muss innerhalb 14 Tagen nach Anlieferung bei Ihnen erfolgen. Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollte es zu einer Beanstandung kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise: Legen Sie Ihrem Fachhändler diesen Kontrollschein zusammen mit dem Einkaufsbeleg vor. Nur bei Vorlage dieser Unterlagen ist eine schnelle und problemlose Bearbeitung Ihrer Beanstandung möglich.

Français: La cabane que vous venez d'acheter a été fabriqué en respectant de hautes normes de qualité. L'ensemble de construction a été testé et emballé avec soin. Afin d'éviter des problèmes éventuels pendant la construction par vous-même ou la société de construction mandatée, nous vous prions de bien vouloir vérifier que toutes les pièces ont été fournies selon la liste des pièces avant que vous ne commenciez la construction. Il vous incombe de faire ce contrôle dans les 14 jours après la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent à l'échange de matériel défectueux. Des pièces de construction défectueuses, déjà construites ou peintes, sont exclues de tout échange. Toutes les revendications ultérieures sont exclues ! Si une réclamation avait lieu, veuillez respecter le déroulement suivant : Il vous faudra présenter, à votre commerçant spécialisé, ce bulletin de contrôle avec le récépissé de l'achat. Ce ne sera que moyennant présentation de ces documents qu'un traitement rapide et sans problème de votre réclamation sera possible!

Italiano: La casetta che avete acquistato è stata prodotta secondo la norma di alta qualità. Il kit è stato controllato ed imballato con cura. Per evitare eventuali inconvenienti durante il montaggio, si prega di verificare, prima del montaggio, la completezza della fornitura in base alla distinta dei pezzi. Tale verifica deve essere effettuata entro 14 giorni dalla consegna. Eventuali diritti di garanzia si limitano alla sostituzione di materiale difettoso. Gli elementi difettosi già montati o verniciati sono esclusi dal diritto alla sostituzione. Ogni altro diritto resta escluso! In caso di reclamazione, procedere nel modo seguente: presentare questo certificato di controllo unitamente alla prova d'acquisto al rivenditore. Solo in questo modo la Sua reclamazione potrà essere evasa rapidamente e senza problemi.

Español: La casa que ha adquirido ha sido fabricada de acuerdo con normas de alta calidad. Las piezas de la casa han sido cuidadosamente inspeccionadas y embaladas. Con el fin de evitar posibles problemas durante el montaje, hecho por usted o por la empresa de construcción de su elección, le recomendamos revisar el paquete entregado, con la lista de piezas, antes de armar la casa. Haga la revisión dentro de 14 días después de recibir el paquete. La garantía se limita a reemplazar las piezas defectuosas. No se reemplazarán las partes defectuosas que ya hayan sido utilizadas o pintadas. ¡No se aceptan otras reclamaciones! En casos de queja, por favor, presente este certificado junto con la factura en el lugar donde hizo la compra. Sólo presentando estos documentos podremos resolver su problema rápidamente y sin complicaciones.

Norsk: Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige problemer under monteringen, uansett om du gjør det selv eller får en godkjent håndverker til å gjøre det, anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen må gjøres innen 14 dager etter at delene ble levert til din adresse. Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Alle andre krav er utelukket! Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjør som følger: Lever dette kontrollskjema med kvitteringen til salgsstedet. Bare når du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten komplikasjoner.

Dansk: Det købte hus er fremstillet i overensstemmelse med de høje kvalitetskrav. Produktet er blevet omhyggeligt inspiceret og pakket. For at undgå eventuelle problemer i løbet af monteringen udført af dig selv eller håndværker af dit eget valg, anbefaler vi, at du undersøger leverancen for fuldstændighed i overensstemmelse med listen over dele før samling. Denne inspektion skal foretages inden 14 dage efter levering til din plads. Garantikrav er begrænset til udveksling af defekte materialer. Defekte bygningsdele, som allerede er brugt eller malet, er udelukket fra at blive erstattet. Alle yderligere krav er udelukket! I tilfælde af klager, skal du være opmærksom på følgende procedurer: Venligst præsentere denne kontrol certifikat sammen med kvitteringen til det sted hvor produktet er købt. Kun i de tilfælde, hvor disse dokumenter er forelagt kan klagen behandles hurtigt og uden komplikationer.

Factory inspection by • Fabriekscontrole door • Werkskontrolle durch • Contrôle à partir de l'usine par • Collaudato da • Inspector de fábrica • Fabrikkkontroll utført av • Fabriks Kontrol udført af :

Pack number • Pack Nr. • Pack Nr. • Packet n° • Pacco N. • Paquete N° • Serienr:

Date • Datum • Date • Data • Fecha • Dato:

To be completed by buyer! (Please use block letters) • In te vullen door de verkoper! (Graag in drukletters) • Vom Käufer auszufüllen! (Bitte in Druckschrift) • **A remplir par l'acheteur! (en lettres d'imprimerie, s'il vous plaît)** • Da compilare dall'acquirente! (in stampatello) • ¡Completa el cliente! (en mayúsculas) • Fylles ut av kjøper! (Vær vennlig å bruke blokkbokstaver) • Udfyldes af køber! (Benyt venligst Blokbogstaver):

Place of purchase • Plaats van aankoop • Bezugsquelle • **Source d'achat** • Acquistato presso • Lugar de compra • Salgssted • Salgs sted:

Sales receipt No. • Aankoopbewijs Nr. • Kaufbeleg-Nr. • **Récépissé n°** • Prova d'acquisto N. • Recibo N° • Kvitteringsnr • Kasse Bon nr

Delivery date • Leveringsdatum • Lieferdatum • **Date de livraison** • Data di consegna • Fecha de Entrega • Leveringsdato • Leverings dato:

Buyer's address • Adres koper • Kundenanschrift • **Adresse du client** • Indirizzo del cliente • Dirección del cliente • Kjøpers adresse • Købers adresse :

Telephone • Telefoon • Telefon • **Téléphone** • Teléfono • Telefon • Telefon nr:

Sales receipt date • Aankoopbewijs -Datum • Kaufbeleg-Datum • **Date du récépissé** • Data prova d'acquisto • Fecha recibo • Kvitteringsdato • Kasse bons dato:

Forwarder: ☐ **Pick-up** ☐ **Others** • Door: ☐ Verzending ☐ Zelf afhalen ☐ Spedition ☐ Selbstabholer • **Par:** ☐ **Transporteur** ☐ **Propres moyens** • Tramite: ☐ Spedizioniere ☐ Mezzo proprio • Entrega: Transporte organizado ☐ transporte propio • Transportør: ☐ Sendes ☐ Hentes • Transportør: ☐ Sendes ☐ Hentes

Description of complaint • Beschrijving van de klacht • Schilderung der Beanstandung • **Déscription de la réclamation** • Descrizione della reclamazione • Descripción del problema • Beskrivelse av feil/ mangel • Beskrivelse af fejl / Mangel: **Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled!** • Gelieve de betrokken onderdelen te bewaren tot de klacht is afgehandeld • **Veillez garder les pièces contestées jusqu'à ce que la réclamation soit traitée définitivement!** • Si prega di conservare i pezzi reclamati fino all'evasione della reclamazione! • Por favor, conserve las piezas objeto de la queja hasta que el problema haya sido resuelto • Please Vær vennlig å ta vare på de aktuelle delene/ produktet inntil saken er avsluttet! • Venligst ta hånd om de aktuelle dele / produkt indtil sagen er afsluttet!

Installation manual

Montageanleitung • Notice de montage • Istruzioni per il montaggio
Manual de montaje • Monteringsanvisning • Installatiegids

Carport CP3651/704884

Width 360 x Depth 510 cm

Breite/Tiefe • Largeur/Profondeur • Lunghezza/Profondità • Ancho/Profundidad • Bredde/Dybde • Breedte/Diepte



The producer shall have the right to make technical changes to the product • Technische Änderungen vorbehalten • Le producteur réserve le droit d'effectuer des modifications techniques au produit • Il produttore mantiene il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto • Reservado el derecho a modificaciones técnicas • Produsent forbeholder seg retten til å endre tekniske egenskaper ved produktet • Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden



Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de façon variable. Des caractéristiques telles que les madrures grossières et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de même que les imbrications, ont leur origine dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont normales et ne doivent par conséquent pas être considérées comme des défauts mais, au contraire, comme une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (à l'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra bleuir et moisir. Pour protéger votre carport, il convient que vous le traitiez avec des produits de protection du bois appropriés.

Pour protéger votre carport de façon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement le carport à l'aide d'un apprêt incolore. Ce n'est que de cette façon que l'on empêche l'humidité de pénétrer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revêtir l'extérieur (sans le toit) d'un apprêt. Dès que cet apprêt sera sec, vous devrez revêtir votre carport d'un glaci pour bois qui protégera le bois contre l'humidité et le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de sécurité et de mise en œuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie. Faites-vous conseiller de façon détaillée par votre revendeur spécialisé quant à la protection à utiliser pour les conifères non traités.

En refaisant régulièrement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre carport. Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre carport.

II. Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:



une personne pour vous
aider au montage



échelle double



marteau



niveau à bulle d'air



tournevis



scie



couteau



mètre-ruban



pince



foret

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de porter des gants de protection correspondants lors du montage.

III. Montage

Il est conseillé de mettre l'avant-toit en place avec l'assistance d'au moins deux personnes.

- Avant que vous commenciez la mise en place de l'avant-toit, vérifiez, suivant la nomenclature, que tous les détails sont bien présents.
- Mettez les détails dans l'ordre d'installation.

La chose la plus importante pour la longévité et la sécurité de votre avant-toit est un bon embasement. Seul l'embasement porteur bien aplani et rectangulaire garantit la bonne mise en place de l'avant-toit et sa stabilité. Si l'embasement est d'une haute qualité, la longévité de votre l'avant-toit sera prolongée de plusieurs années. Il est conseillé de faire pour l'avant-toit un jambage. Demandez conseil à des professionnels ou bien laissez-leur préparer un embasement eux-mêmes.

ATTENTION ! Les matériaux nécessaires pour la mise en place d'un embasement (pâte de béton, boulons, équerres) ne sont pas inclus dans l'ensemble de l'avant-toit, vous devez les procurer séparément.

Tout d'abord, mesurez les emplacements des poteaux à l'aide de la figure 1 ou, si c'est le cas de l'arc de bois laminé, à l'aide de la figure 1a. Préparez l'embasement pour les poteaux. Mettez les équerres dans les emplacements des poteaux. On peut obtenir l'inclinaison nécessaire de l'avant-toit des deux manières suivantes :

- a) en mettant les équerres sur les hauteurs différentes (voir figure 2)
- b) en coupant les poteaux de derrière.

Mettez les poteaux en place de façon à diriger en dehors les encoches de l'extrémité supérieure de poteau. Ensuite, fixez les poteaux aux équerres à l'aide des boulons appropriés.

Mettez les poutres en place (Pos. 2). Observez les saillies du devant et du derrière en se référant à la figure 1 ou, si c'est le cas de l'arc de bois laminé, à la figure 1a. Faites passer les poutres à travers le trou qui se trouve dans l'extrémité supérieure du poteau. Veillez à ce que les détails soient bien aplanis et leur position soit rectangulaire. Fixez les poutres aux poteaux à l'aide des boulons, des écrous et des rondelles (Pos. 13-15).

Mettez les chevrons en place (Pos. 3). Toutes les distances sont visibles sur la figure 3. Fixez les chevrons à l'aide des équerres (Pos. 19).

Ensuite mettez en place les détails d'appui (Pos. 4). La position de ces détails est bien visible sur les figures 2 et 3. Fixez les détails d'appui à l'aide des équerres (Pos. 20).

Mettez en place les poutres d'appui (Pos. 5) et fixez leur extrémité inférieure aux poteaux à l'aide des boulons et des rondelles (Pos. 16 et 17) et leur extrémité supérieure à un détail d'appui (Pos. 4) à l'aide des boulons (Pos. 21).

Mettez en place tous les autres poutres (Pos. 6 et 7) d'appui de la façon décrite plus haut.

Pour rendre l'avant-toit encore plus stable, mettez en place les diagonales (Pos. 8). Fixez les diagonales à l'aide des vis (Pos. 22) sur la côté inférieure des chevrons, comme il est indiqué sur la figure 3.

Ensuite, mettez en place les lattes de bordure (Pos. 9 et 10) et fixez-les à l'aide des vis (Pos. 22).

Avant de mettre en place les planches de toit veillez à ce que l'avant-toit soit bien aplani. Fixez les planches de toit (Pos. 11) à l'aide des clous (Pos. 23).

Ensuite, mettez en place les lattes intérieures (Pos. 12) à l'aide des clous (Pos. 23).

La couverture de toit (n'est pas incluse dans l'ensemble !) est mise en place en dernier ressort.

I. In generale



Gentile Cliente,

siamo veramente lieti che Lei abbia scelto la nostra carport!

E' importante leggere accuratamente le istruzioni prima di iniziare con il montaggio della carport! In tal modo eviterà qualsiasi problema e perdita di tempo.

Consigli:

- Conservare il kit in luogo asciutto e non direttamente sul pavimento, protetto da agenti atmosferici (acqua, sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati !
- Nella scelta del luogo di collocamento, fare attenzione che la carport non sia esposta a condizioni atmosferiche estreme (vento forte).



Garanzia

La vostra carport è stata realizzata con pregiato legno di abete rosso nordico e viene consegnata in stato non trattato. Qualora, nonostante il nostro accurato controllo in fabbrica, dovessero sorgere reclami, sarà necessario presentare al negoziante il certificato di controllo compilato insieme alla fattura d'acquisto!

IMPORTANTE: E' assolutamente necessario conservare la documentazione! Sul certificato di controllo è riportato il numero di controllo della carport. Reclami possono essere evasi in garanzia unicamente se comunicherete il numero di controllo al vostro negoziante!


Divergenze che escludono motivo di reclamo:

- Il legno è un prodotto naturale e pertanto le contestazioni relative allo stato naturale non rientrano nella garanzia.
- Reclami relativi al materiale non vengono accettati una volta verniciato!
- Rami cresciuti nel legno.
- Scolorimenti del legno che non influiscono sulla durata.
- Crepe /fessure non passanti che non compromettono la costruzione.
- Nodi nel legno a condizioni che possa ancora essere lavorato.
- Nei punti invisibili del tavolame tetto e pavimento sono ammesse tavole non piallate; sono inoltre ammesse differenze di colore e spigoli dell'albero.
- Reclami successivi dovuti a montaggio non conforme, cedimento della carport a causa di fondamenta errate sono esclusi.

Le rivendicazioni di garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso. Ogni altra rivendicazione è esclusa!

CP3651 SPECIFIKATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION

Pos Nr.	Bezeichnung Name	Dimensionen/Dimensions		Länge /Lenght [mm]	Menge/Amount Stk./Pcs.
		Höhe/Height [mm]	Breite/ Width [mm]		
1	Post-Pfosten-Poteau-Punto-Poste-Post	120	120	2100	6
2	Beam-Sattelbalken-Poutre-Trave-Viga_Tala	160	60	5100	2
3	Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio-Sarikas	120	45	3562	9
4	Support component-Wechsel- Detail d'appui-Componenti di supporto - Detalle de soporte-Tugidetail	60	160	587	4
5	Brace-Querkopfband-Poute d'appui-Piedi-Vigas de soporte-Tugitala	90	90	900	4
6	Brace-Kopfband-Poute d'appui-Piedi-Vigas de soporte-Tugitala	90	90	800	2
7	Brace-Kopfband-Poute d'appui-Piedi-Vigas de soporte-Tugitala	90	90	800	2
8	Diagonal-Windverband-Diagonal-Diagona-Diagonaal	16	95	2700	4
9.1	Fascia board-Seitenblende-Latte de bordure-Schermo frontone-Tabla de facia-Äärelist	95	19	3180	4
9.2	Fascia board-Seitenblende-Latte de bordure-Schermo frontone-Tabla de facia-Äärelist	95	19	1920	4
10	Fascia board-Stirnbrett-Latte de bordure-Schermo frontone-Tabla de facia-Äärelist	95	19	3600	2
11.1	Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado-Katuselaud	19	89	3180	40
11.2	Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado Katuselaud	19	89	1950	40
12	Roof slat-Dacheckleiste-Latte-Strisce-Liston de tejado-Sisengaliistud	32	32	2550	6
ZUBEHÖR- FIXING MATERIAL-KIT D'ASSEMBLÉE-CORREDO DELL' ASSEMBLEA					
Pos	Bezeichnung	Code	Menge/ Amount	Information	
Nr.	Name				
13	Bolt-Bolzen-Boulon-Bullone-Perno-Polt	M12x140	6	(Pos. 1 to 2)	
14	Nut-Schraubenmutter-Ecrou-Dado-Tuerca-Mutter	M12	6	(Pos. 1 to 2)	
15	Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella-Arandela-Seib	Ø13/37x3	6	(Pos. 1 to 2)	
16	Hex head wood screw-Sechskant-Holzschraube-Vis-Vite- Tornillo-Polt	Ø10x140	8	(Pos. 5-7 to 1)	
17	Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella-Arandela-Seib	Ø10.5/30x2.5	8	(Pos. 5-7 to 1)	
18	Nail-Nagel-Clou-Chiodo-Clavo-Nael	Ø4x40	344	(Square-Winkel)	
19	Square-Winkel-Equerre-Ângulo-Nurgik	70x70x55	18	(Pos. 3 to 2)	
20	Square-Winkel-Equerre-Ângulo-Nurgik	40x40x40	16	(Pos. 4 to 3)	
21	Screw-Schraube-Vis-Vite- Tornillo-Kruvi	6x90	16	(Pos. 6-7 to 2; Pos. 5 to 4)	
22	Screw-Schraube-Vis-Vite- Tornillo-Kruvi	4,5x50	52	(Pos. 9,10)	
23	Nail-Nagel-Clou-Chiodo-Clavo-Nael	3x70	420	(Pos. 11,12)	
24	Hole plug-Abdeckkappe-Cache-vis-Tappi in legno-Embellecedor	Ø30	8		

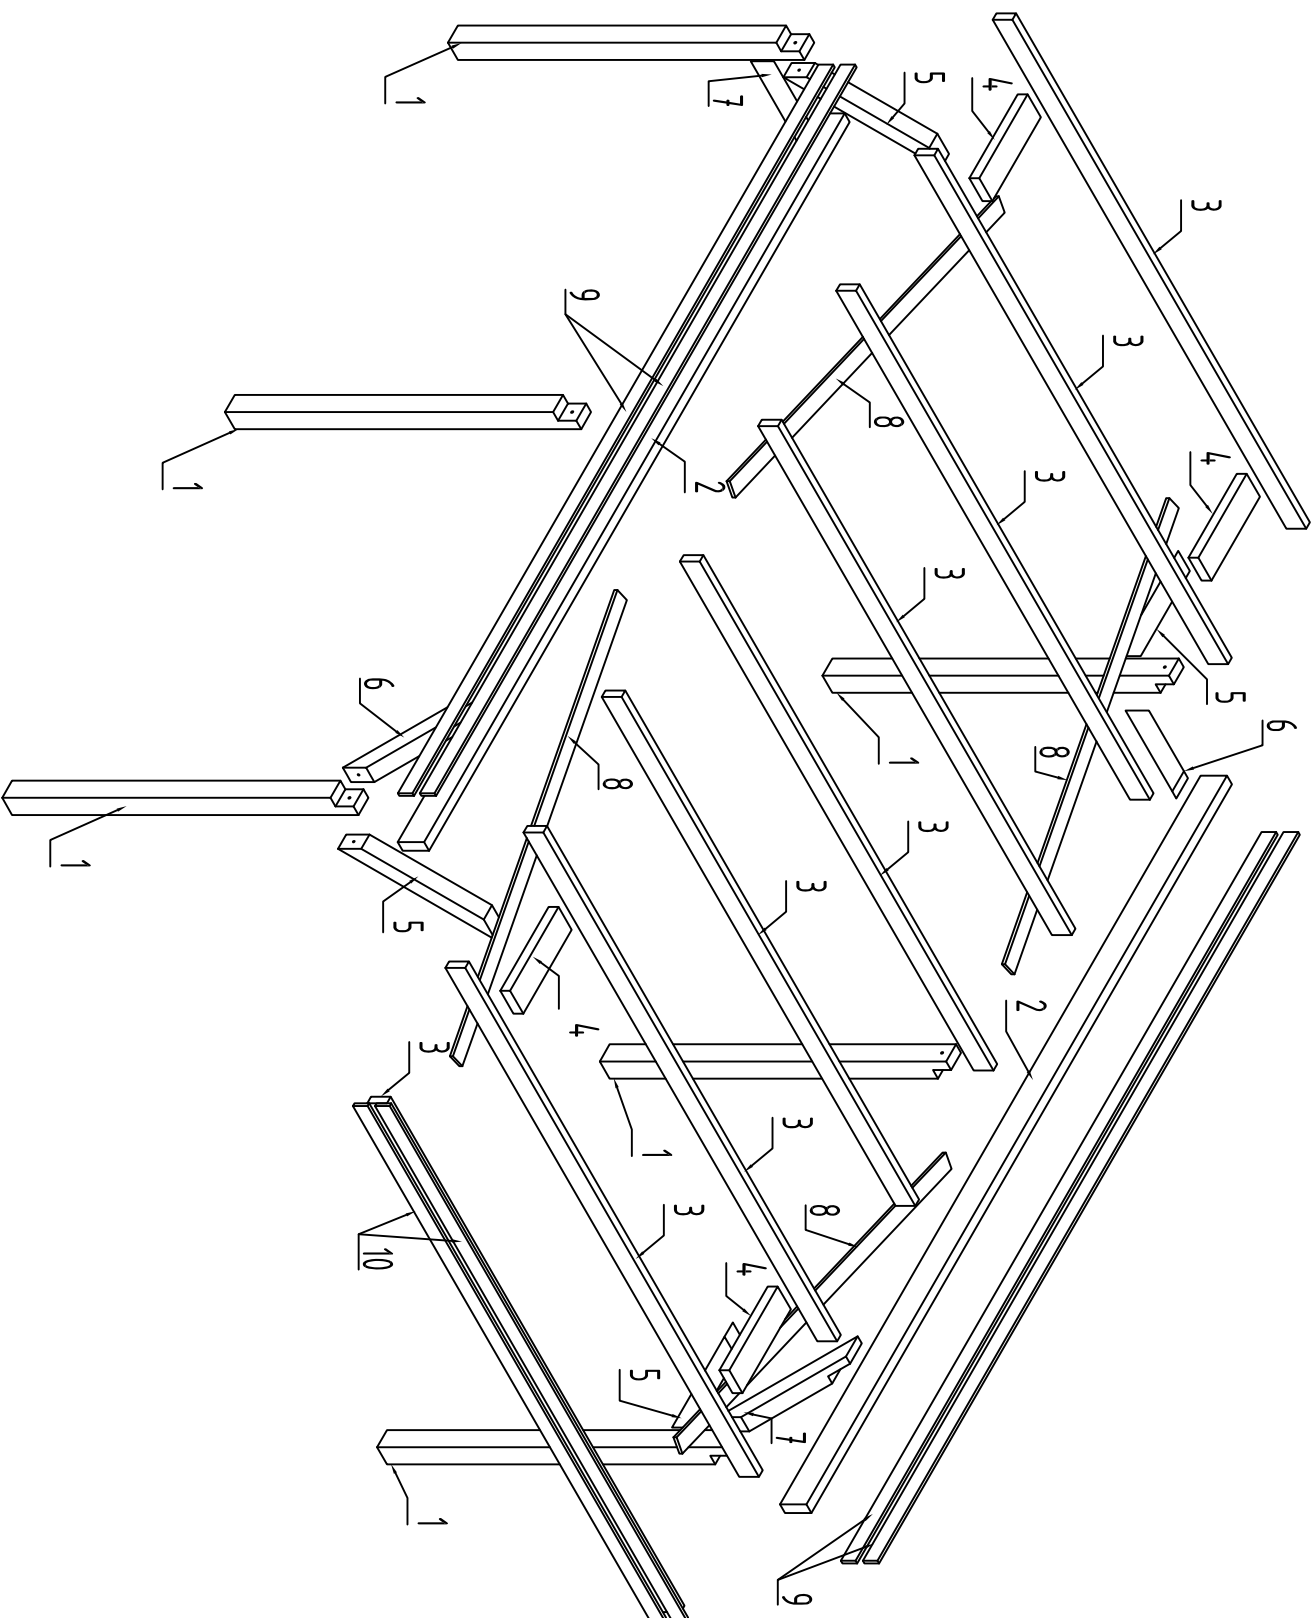

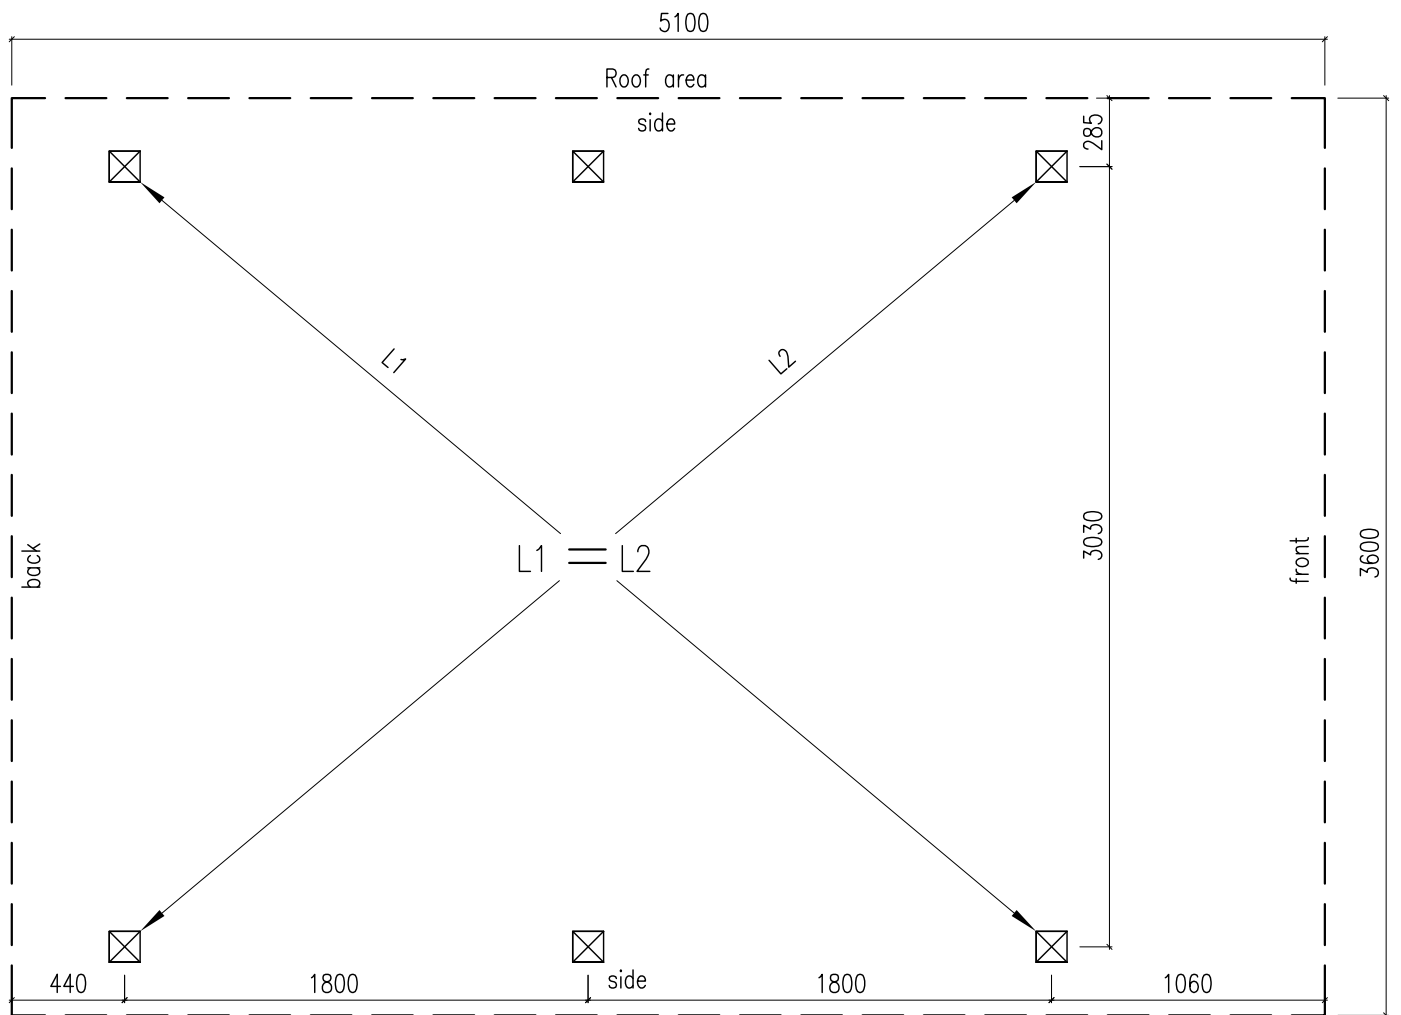


Fig. 1

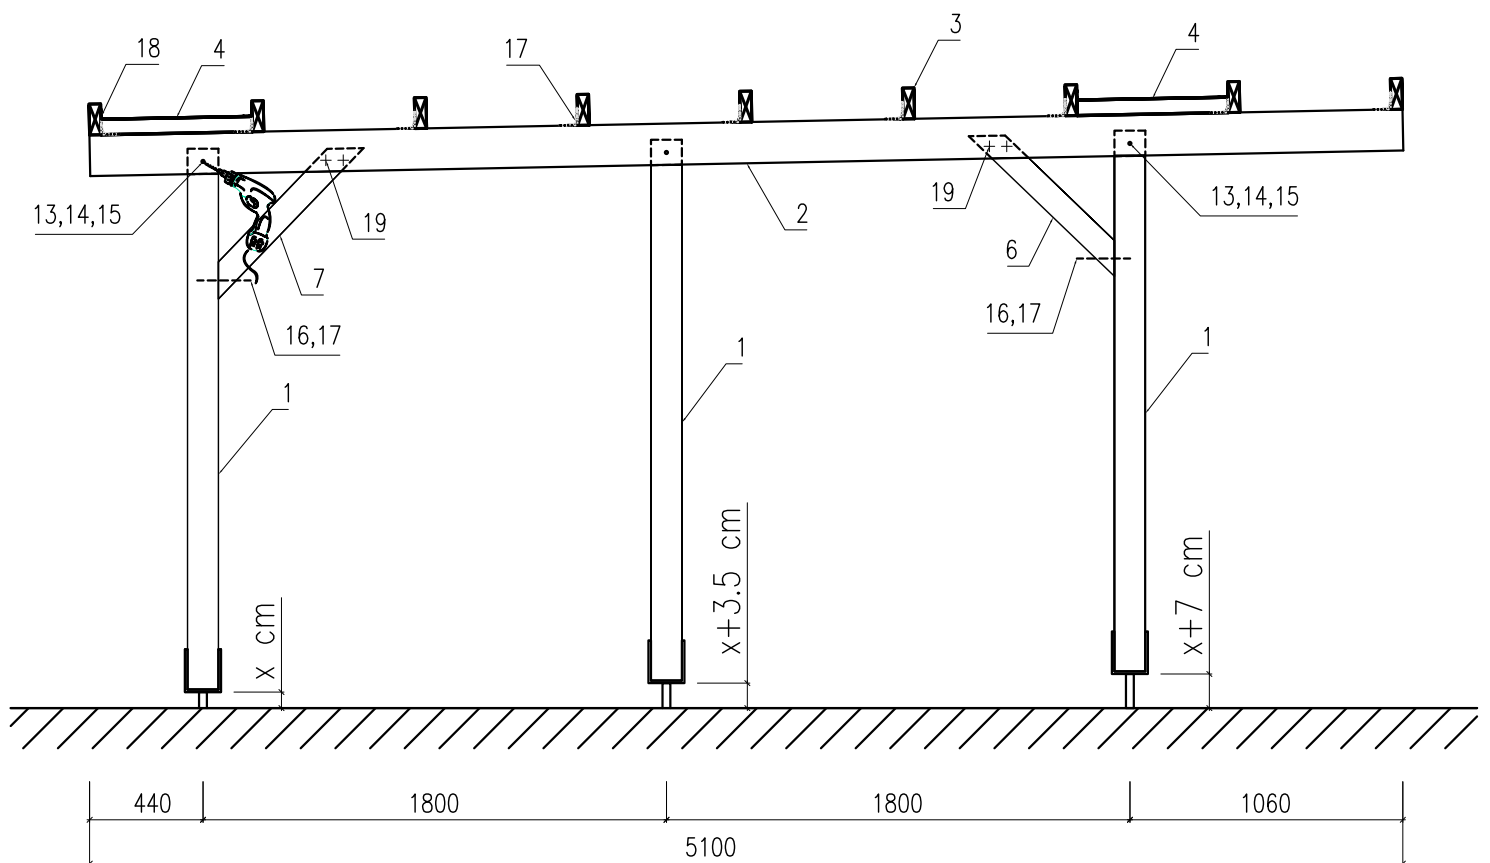


Fig. 2

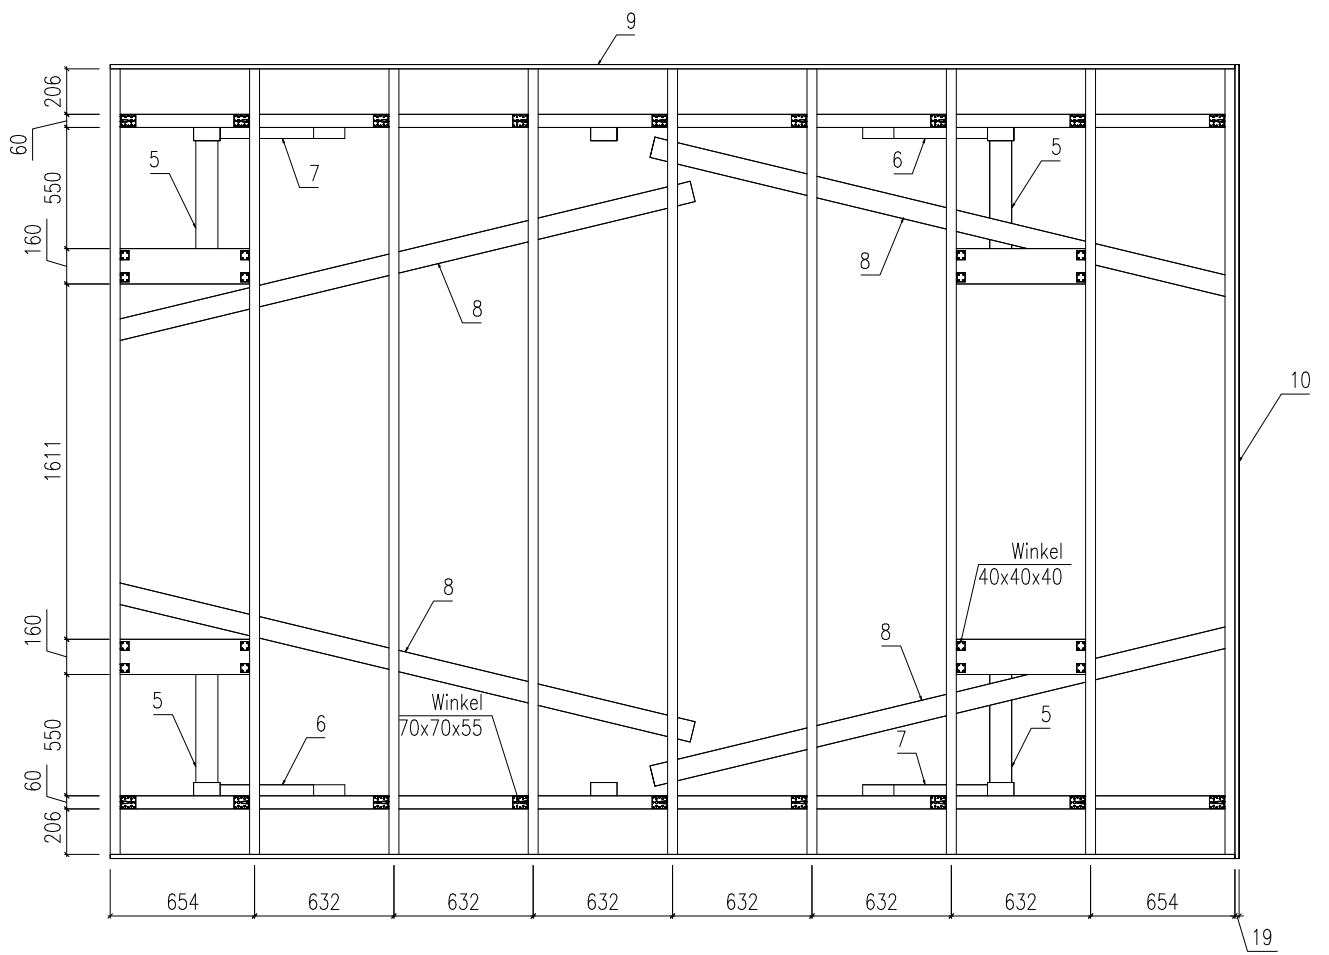


Fig. 3

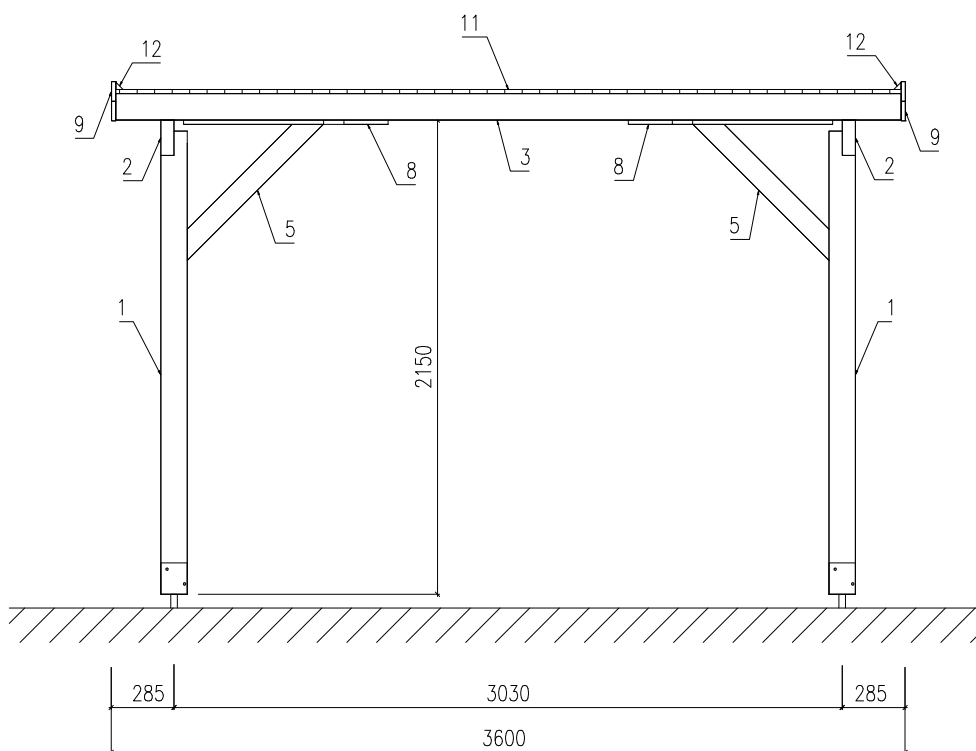


Fig. 4

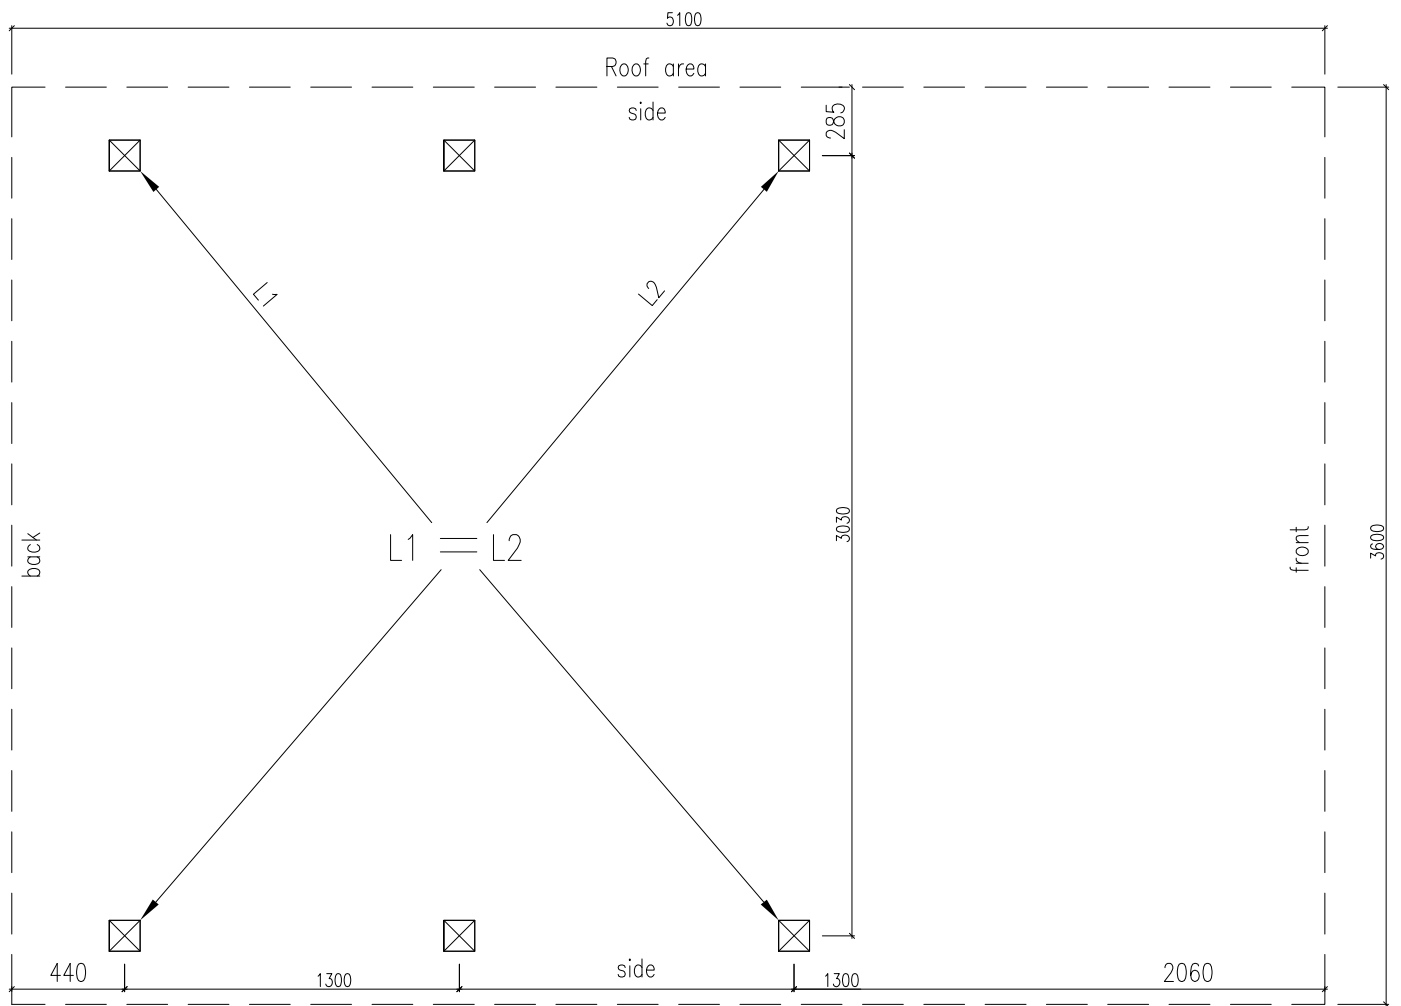


Fig. 1a

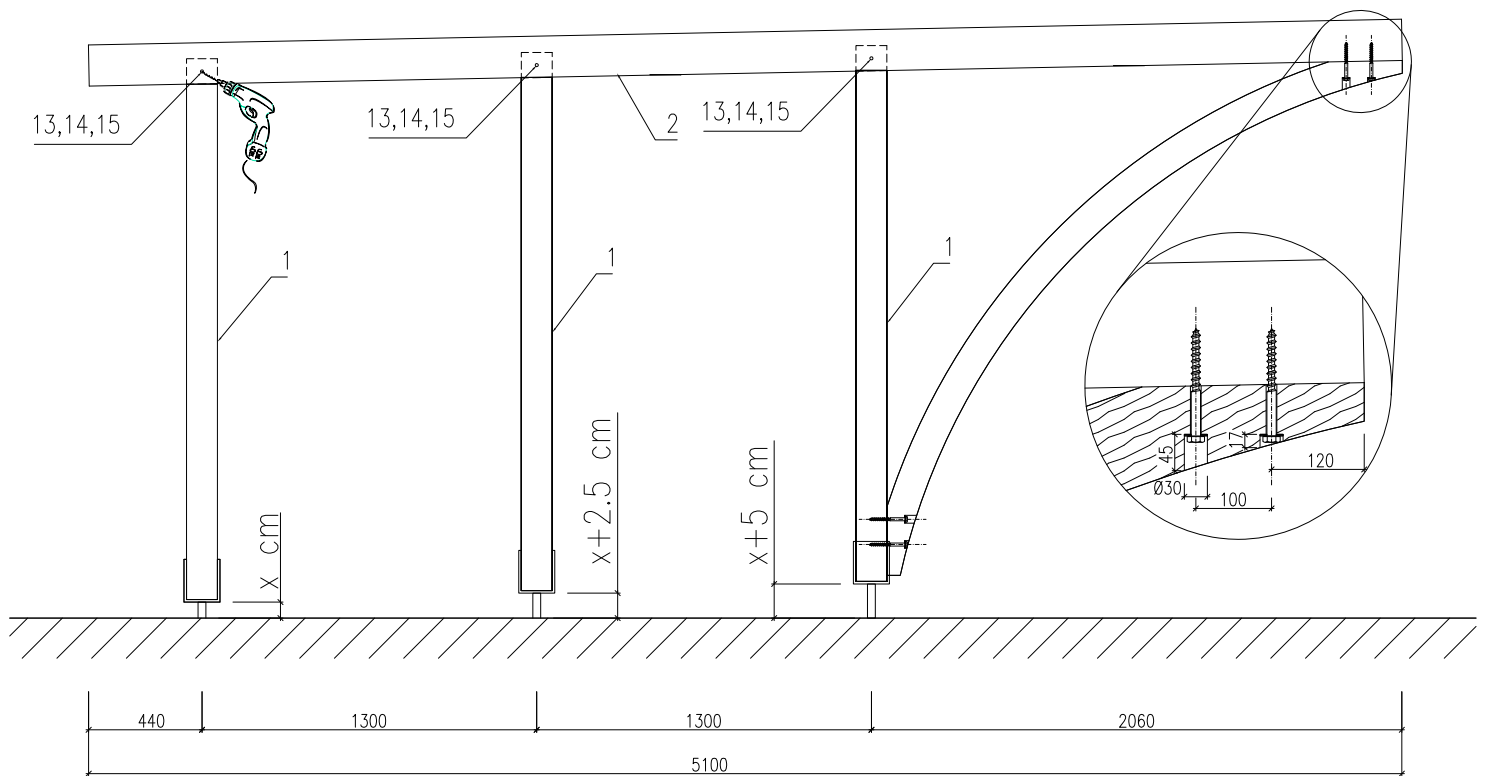


Fig. 2a