

Inspection Certificate

Controlecertificaat • Kontrollschein • Bulletin de contrôle • Certificato di controllo • Certificado de control • Kontrollskjema • Kontrol Certifikat • Tarkastustodistus • Besiktningsprotokoll



Art. Nr. CP6051 / 882155

Please keep safely!

Zorgvuldig te bewaren! • Bitte gut aufbewahren! • A bien conserver, s.v.p.!

• Da conservare! • ¡a conservar! • Ta vare på denne! • Opbevares sikkert! • Ole hyvä ja säilytä huolella! • Vänligen förvara säkert!

English: The house you have purchased was manufactured in accordance with the high quality norms. The building unit has been carefully inspected and packed. In order to avoid possible problems during the assembly carried out by yourself or the building company of your choice, we recommend that you inspect the delivery for its completeness in accordance with the list of pieces before assembly. This inspection must be carried out within 14 days after delivery to your place. Warranty claims are limited to the exchange of defective materials. Defective building parts, which have already been used or painted, are excluded from being replaced. All further claims are excluded! In cases of complaints, please pay attention to the following procedures: Please present this inspection certificate along with the sales receipt to your place of purchase. Only in cases where these documents are presented will the complaint be dealt with quickly and without complications.

Dutch: Het door U gekochte tuinhuis werd vervaardigd volgens de hoge kwaliteitsnormen. Het tuinhuis werd zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Om tijdens de montage, uitgevoerd door Uzelf of een door U gekozen aannemer, problemen te vermijden, raden we U aan, vóór de montage, de levering te controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren binnen 14 dagen na levering bij U thuis. Waarborgvorderingen zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig materiaal. Gebrekkige onderdelen die reeds gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten van vervanging. Alle latere vorderingen zijn uitgesloten! In geval van klachten, gelieve dan te letten op de volgende procedure: Leg dit controlecertificaat, samen met Uw aankoopbewijs voor aan Uw verkoper. Enkel in gevallen waarbij deze documenten voorgelegd worden, zal de klacht snel en zonder complicaties behandeld worden.

Deutsch: Das von Ihnen gekaufte Haus wurde nach der hohen Qualitätsnorm gefertigt. Der Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Um etwaige auftretende Probleme während des Aufbaus durch Sie oder Ihre Aufbaufirma zu vermeiden, kontrollieren Sie bitte die Lieferung auf Vollständigkeit laut Stückliste vor dem Aufbau. Diese Kontrolle muss innerhalb 14 Tagen nach Anlieferung bei Ihnen erfolgen. Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollte es zu einer Beanstandung kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise: Legen Sie Ihrem Fachhändler diesen Kontrollschein zusammen mit dem Einkaufsbeleg vor. Nur bei Vorlage dieser Unterlagen ist eine schnelle und problemlose Bearbeitung Ihrer Beanstandung möglich.

Français: La cabane que vous venez d'acheter a été fabriquée en respectant de hautes normes de qualité. L'ensemble de construction a été testé et emballé avec soin. Afin d'éviter des problèmes éventuels pendant la construction par vous-même ou la société de construction mandatée, nous vous prions de bien vouloir vérifier que toutes les pièces ont été fournies selon la liste des pièces avant que vous ne commenciez la construction. Il vous incombe de faire ce contrôle dans les 14 jours après la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent à l'échange de matériel défectueux. Des pièces de construction défectueuses, déjà construites ou peintes, sont exclues de tout échange. Toutes les revendications ultérieures sont exclues ! Si une réclamation avait lieu, veuillez respecter le déroulement suivant : Il vous faudra présenter, à votre commerçant spécialisé, ce bulletin de contrôle avec le récépissé de l'achat. Ce ne sera que moyennant présentation de ces documents qu'un traitement rapide et sans problème de votre réclamation sera possible!

Italiano: La casetta che avete acquistato è stata prodotta secondo la norma di alta qualità. Il kit è stato controllato ed imballato con cura. Per evitare eventuali inconvenienti durante il montaggio, si prega di verificare, prima del montaggio, la completezza della fornitura in base alla distinta dei pezzi. Tale verifica deve essere effettuata entro 14 giorni dalla consegna. Eventuali diritti di garanzia si limitano alla sostituzione di materiale difettoso. Gli elementi difettosi già montati o verniciati sono esclusi dal diritto alla sostituzione. Ogni altro diritto resta escluso! In caso di reclamazione, procedere nel modo seguente: presentare questo certificato di controllo unitamente alla prova d'acquisto al rivenditore. Solo in questo modo la Sua reclamazione potrà essere evasa rapidamente e senza problemi.

Español: La casa que ha adquirido ha sido fabricada de acuerdo con normas de alta calidad. Las piezas de la casa han sido cuidadosamente inspeccionadas y embaladas. Con el fin de evitar posibles problemas durante el montaje, hecho por usted o por la empresa de construcción de su elección, le recomendamos revisar el paquete entregado, con la lista de piezas, antes de armar la casa. Haga la revisión dentro de 14 días después de recibir el paquete. La garantía se limita a reemplazar las piezas defectuosas. No se reemplazarán las partes defectuosas que ya hayan sido utilizadas o pintadas. ¡No se aceptan otras reclamaciones! En casos de queja, por favor, presente este certificado junto con la factura en el lugar donde hizo la compra. Sólo presentando estos documentos podremos resolver su problema rápidamente y sin complicaciones.

Norsk: Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige problemer under monteringen, uansett om du gjør det selv eller får en godkjent håndverker til å gjøre det, anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen må gjøres innen 14 dager etter at delene ble levert til din adresse. Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Alle andre krav er utelukket! Dersom du har en klage, vennligst gjør som følger: Lever dette kontrollskjema med kvitteringen til salgsstedet. Bare når du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten komplikasjoner.

Dansk: Det købte hus er fremstillet i overensstemmelse med de høje kvalitetskrav. Produktet er blevet omhyggeligt inspiceret og pakket. For at undgå eventuelle problemer i løbet af monteringen udført af dig selv eller håndværker af dit eget valg, anbefaler vi, at du undersøger leverancen for fuldstændighed i overensstemmelse med listen over dele før samling. Denne inspektion skal foretages inden 14 dage efter levering til din plads. Garantikrav er begrænset til udveksling af defekte materialer. Defekte bygningsdele, som allerede er brugt eller malet, er udelukket fra at blive erstattet. Alle yderligere krav er udelukket! I tilfælde af klager, skal du være opmærksom på følgende procedurer: Venligst præsentere denne kontrol certifikat sammen med kvitteringen til det sted hvor produktet er købt. Kun i de tilfælde, hvor disse dokumenter er forelagt kan klagen behandles hurtigt og uden komplikationer.

Suomi: Ostamasi mökki on valmistettu korkeita laatuvaatimuksia noudattaen. Rakennus on huolella tarkastettu ja pakattu. Jotta pystytys joko itsesi tai valitsemasi rakennusliikkeen toimesta sujuisi ongelmitta, suosittelemme, että tarkistat toimituksen sisällön osaluettelon avulla ennen kokoamisen aloittamista. Tämä tarkistus tulee tehdä 14 päivän kuluessa toimituksesta. Takuuvaateet rajoittuvat viallisten materiaalien vaihtamiseen. Viallisia osia, joita on jo käytetty ja jotka on maalattu, ei vaihdeta uusiin. Lisävaatimuksia ei huomioida! Mahdollisissa valitustapauksissa toimi seuraavasti: Esitä oheinen tarkastustodistus ja kassakuitti ostopaikassa. Valituksen nopea ja mutkaton käsittely edellyttää näiden asiakirjojen esittämistä.

Svenska: Huset du köpt har tillverkats i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna. Byggnadens delar har noggrant besiktigats och förpackats. För att undvika eventuella problem under monteringen som du utför själv eller låter en hantverkare att utföra, rekommenderar vi att du, innan monteringen påbörjas, besiktigar leveransen för att säkerställa att den är komplett enligt förteckningen över ingående delar. Denna besiktning måste utföras inom 14 dagar efter att du tagit emot leveransen. Garantianspråk är begränsade till ersättning av defekt material. Defekta byggnadsdelar, vilka redan har använts eller målats, ersätts inte. Alla vidare anspråk avvisas! I händelse av reklamationer, vänligen uppmärksamma följande: uppvisa detta besiktningsprotokoll tillsammans med inköpsbeviset till ditt inköpsställe. Endast om dessa dokument uppvisas kan vi garantera att reklamationen behandlas skyndsamt och utan krångel.

Factory inspection by • Fabriekscontrole door • Werkskontrolle durch • Contrôle à partir de l'usine par • Collaudato da • Inspector de fábrica • Fabrikkontroll utført av • Fabriks Kontrol udført af • Tehtaan tarkastaja • Fabriksbesiktigat av:

.....

Pack number • Pack Nr. • Pack Nr. • Packet n° • Pacco N. • Paquete N° • Serienr • Pakettinro • Produktionsnummer:

.....
Date • Datum • Date • Data • Fecha • Dato • Päiväys • Datum:

.....



Installation manual


Montageanleitung • Notice de montage • Istruzioni per il montaggio
Manual de montaje • Monteringsanvisning • Installatiegids

Carport CP6051/882155

Blockhaus • Maisonnette en poutres • Casa di travi • Casa de jardin • Anneks • Tuinhuis

Width 600 x Depth 510 x Height 215 cm

Breite/Tiefe/Höhe • Largeur/Profondeur/Hauteur • Lunghezza/Profondità/Altezza • Ancho/Profundidad/Altura •
Bredde/Dybde/Højde • Breedte/Diepte/Hoogte

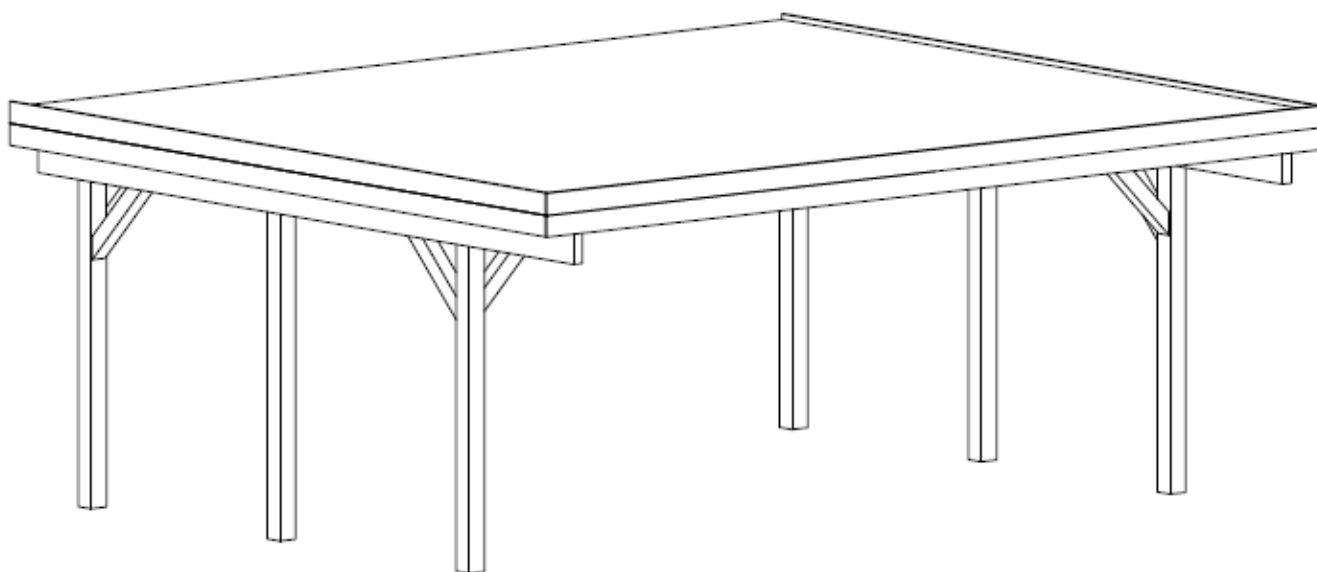

I. Généralités



Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre carport!

Il est important de lire entièrement cette notice de montage avant de commencer la construction de votre carport! Vous vous éviterez ainsi des problèmes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

- Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise dans un local chauffé!
- Au moment de choisir l'endroit de montage, veillez à ce que le carport ne soit pas exposée à des conditions atmosphériques extrêmes (zones exposées à des vents forts).



Garantie

Votre carport est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si elle devait donner lieu à des réclamations, malgré les soins apportés à notre contrôle en usine, nous vous demandons de remettre à votre revendeur spécialisé le bon de contrôle rempli et votre facture d'achat!

IMPORTANT: Veuillez impérativement conserver la documentation! Vous trouverez sur le bon de contrôle le numéro de contrôle du carport. La réclamation ne peut être traitée dans le cadre de la garantie que si vous communiquez le numéro de contrôle à votre revendeur spécialisé!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

- Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénomènes naturels ne tombent pas sous le coup de la garantie.
- Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déjà été appliquée!
- Nœuds qui sont inhérents au bois.
- Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.
- Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la construction.
- Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore être mis en œuvre.
- Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.
- Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement du carport par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours sont exclus!



Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de façon variable. Des caractéristiques telles que les madrures grossières et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de même que les imbrications, ont leur origine dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont normales et ne doivent par conséquent pas être considérées comme des défauts mais, au contraire, comme une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (à l'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra bleuir et moisir. Pour protéger votre carport, il convient que vous le traitiez avec des produits de protection du bois appropriés.

Pour protéger votre carport de façon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement le carport à l'aide d'un apprêt incolore. Ce n'est que de cette façon que l'on empêche l'humidité de pénétrer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revêtir l'extérieur (sans le toit) d'un apprêt. Dès que cet apprêt sera sec, vous devrez revêtir votre carport d'un glacié pour bois qui protégera le bois contre l'humidité et le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de sécurité et de mise en œuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie. Faites-vous conseiller de façon détaillée par votre revendeur spécialisé quant à la protection à utiliser pour les conifères non traités.

En refaisant régulièrement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre carport. Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre carport.

II. Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:



une personne pour vous
aider au montage



échelle double



marteau



niveau à bulle d'air



tournevis



scie



couteau



mètre-ruban



pince



foret

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de porter des gants de protection correspondants lors du montage.

III. Montage

Il est conseillé de mettre l'avant-toit en place avec l'assistance d'au moins deux personnes.

- Avant que vous commenciez la mise en place de l'avant-toit, vérifiez, suivant la nomenclature, que tous les détails sont bien présents.
- Mettez les détails dans l'ordre d'installation.

La chose la plus importante pour la longévité et la sécurité de votre avant-toit est un bon embasement. Seul l'embasement porteur bien aplani et rectangulaire garantit la bonne mise en place de l'avant-toit et sa stabilité. Si l'embasement est d'une haute qualité, la longévité de votre l'avant-toit sera prolongée de plusieurs années. Il est conseillé de faire pour l'avant-toit un jambage. Demandez conseil à des professionnels ou bien laissez-leur préparer un embasement eux-mêmes.

ATTENTION ! Les matériaux nécessaires pour la mise en place d'un embasement (pâte de béton, boulons, équerres) ne sont pas inclus dans l'ensemble de l'avant-toit, vous devez les procurer séparément.

Tout d'abord, mesurez les emplacements des poteaux à l'aide de la figure 1 ou, si c'est le cas de l'arc de bois laminé, à l'aide de la figure 1a. Préparez l'embasement pour les poteaux. Mettez les équerres dans les emplacements des poteaux. On peut obtenir l'inclinaison nécessaire de l'avant-toit des deux manières suivantes :

- a) en mettant les équerres sur les hauteurs différentes (voir figure 2)
- b) en coupant les poteaux de derrière.

Mettez les poteaux en place de façon à diriger en dehors les encoches de l'extrémité supérieure de poteau. Ensuite, fixez les poteaux aux équerres à l'aide des boulons appropriés.

Mettez les poutres en place (Pos. 2). Observez les saillies du devant et du derrière en se référant à la figure 1 ou, si c'est le cas de l'arc de bois laminé, à la figure 1a. Faites passer les poutres à travers le trou qui se trouve dans l'extrémité supérieure du poteau. Veillez à ce que les détails soient bien aplanis et leur position soit rectangulaire. Fixez les poutres aux poteaux à l'aide des boulons, des écrous et des rondelles (Pos. 13-15).

Mettez les chevrons en place (Pos. 3). Toutes les distances sont visibles sur la figure 3. Fixez les chevrons à l'aide des équerres (Pos. 19).

Ensuite mettez en place les détails d'appui (Pos. 4). La position de ces détails est bien visible sur les figures 2 et 3. Fixez les détails d'appui à l'aide des équerres (Pos. 20).

Mettez en place les poutres d'appui (Pos. 5) et fixez leur extrémité inférieure aux poteaux à l'aide des boulons et des rondelles (Pos. 16 et 17) et leur extrémité supérieure à un détail d'appui (Pos. 4) à l'aide des boulons (Pos. 21).

Mettez en place tous les autres poutres (Pos. 6 et 7) d'appui de la façon décrite plus haut.


Pour rendre l'avant-toit encore plus stable, mettez en place les diagonales (Pos. 8). Fixez les diagonales à l'aide des vis (Pos. 22) sur la côté inférieure des chevrons, comme il est indiqué sur la figure 3.

Ensuite, mettez en place les lattes de bordure (Pos. 9 et 10) et fixez-les à l'aide des vis (Pos. 22).

Avant de mettre en place les planches de toit veillez à ce que l'avant-toit soit bien aplani. Fixez les planches de toit (Pos. 11) à l'aide des clous (Pos. 23).

Ensuite, mettez en place les lattes intérieures (Pos. 12) à l'aide des clous (Pos. 23).

La couverture de toit (n'est pas incluse dans l'ensemble !) est mise en place en dernier ressort.

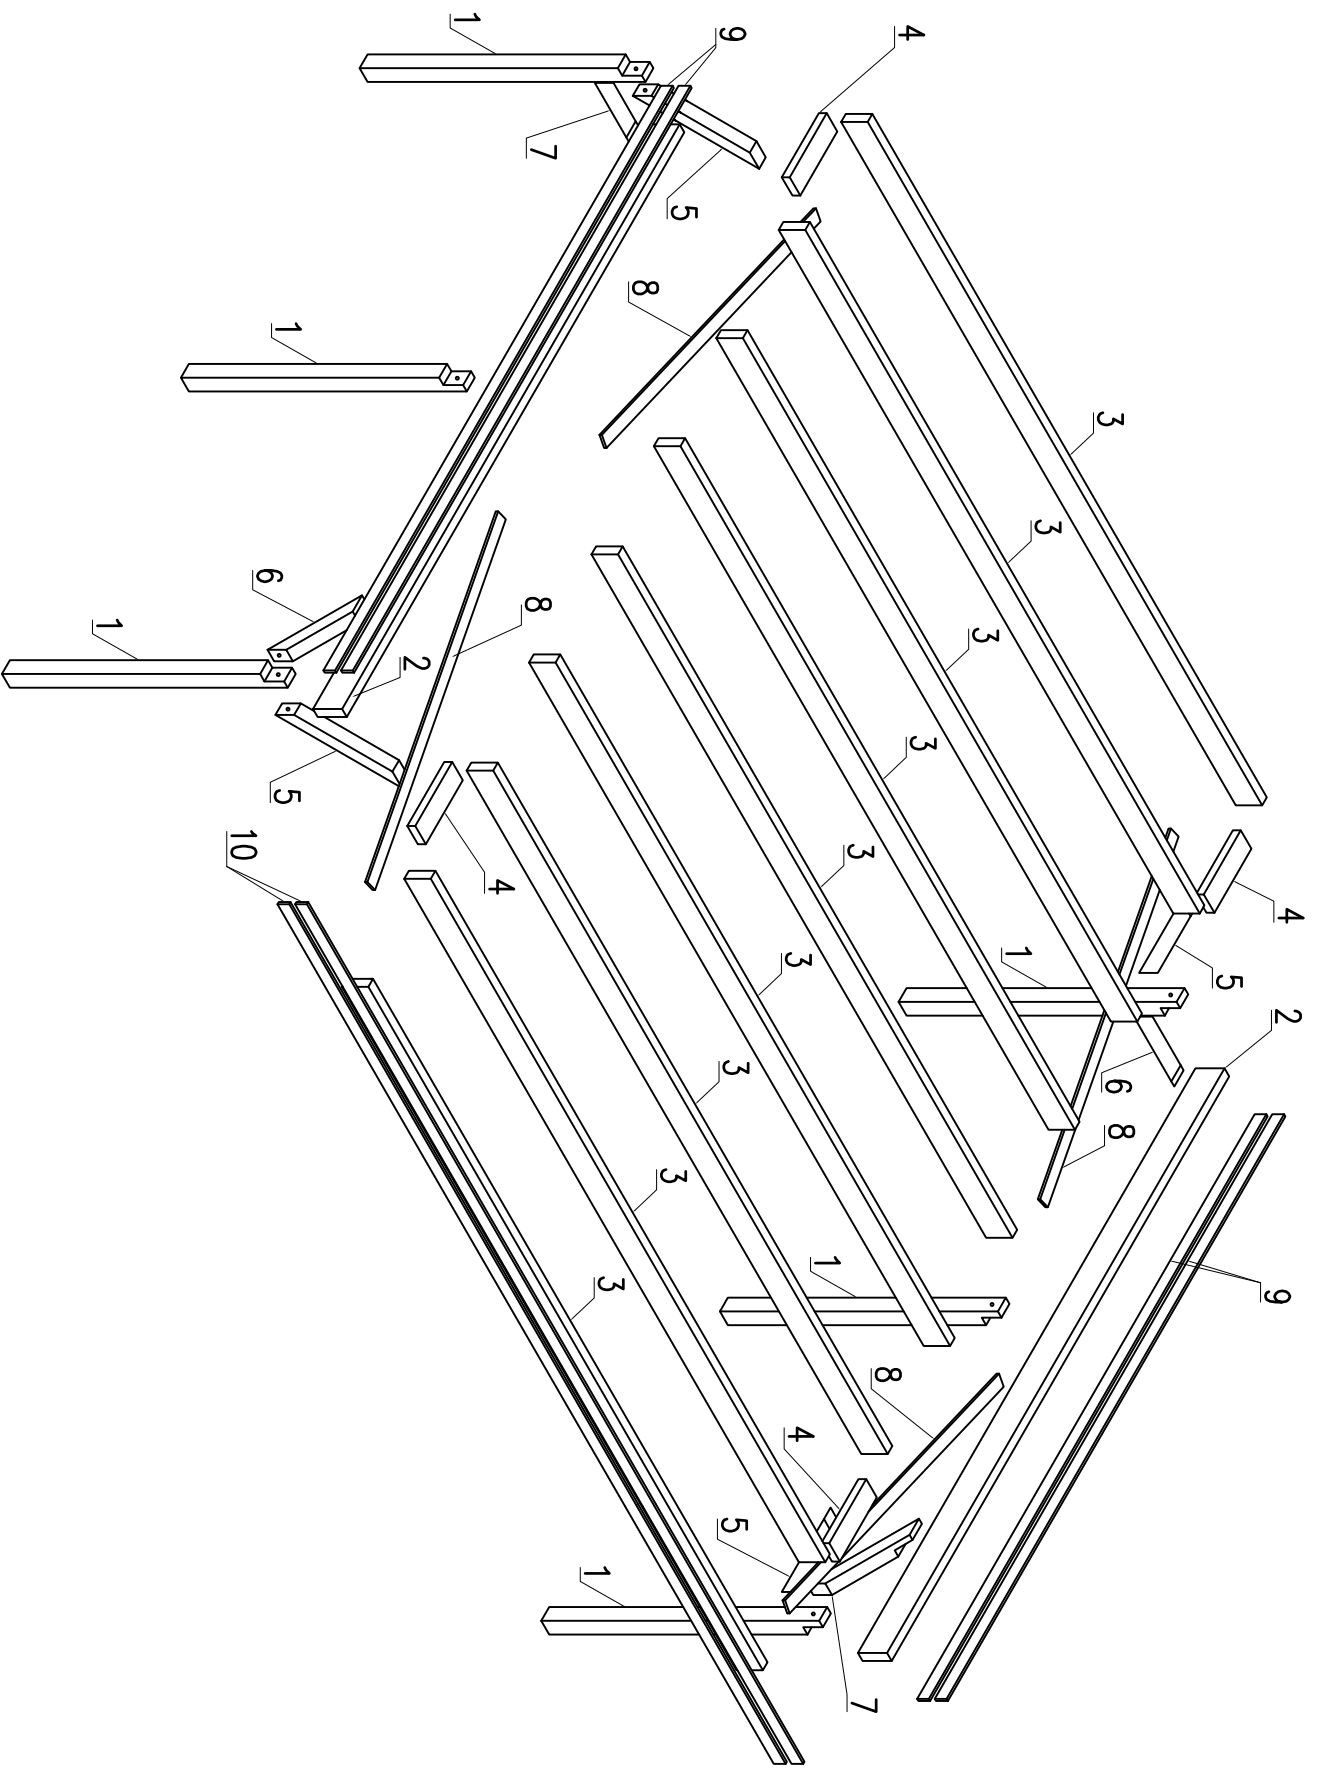

CP6051 SPECIFIKATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI

Pos Nr.	Bezeichnung/Name	Section		Länge/Lenght [mm]	Menge/ Amount Stk./Pcs.
		Höhe/Height [mm]	Breite/Width [mm]		
1	Post-Pfosten-Poteau-Punto	120	120	2100	6
2	Beam-Sattelbalken-Poutre-Trave	195	70	5100	2
3	Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto	195	70	5962	9
4	Support component-Wechsel- Detail d'appui-Componenti di supporto	60	160	560	4
5	Brace-Querkopfband-Poute d'appui-Piedi	90	90	900	4
6	Brace-Kopfband-Poute d'appui-Piedi	90	90	800	2
7	Brace-Kopfband-Poute d'appui-Piedi	90	90	800	2
8	Diagonal-Windverband-Diagonal-Diagonal	16	95	2680	4
9	Fascia board-Seitenblende-Latte de bordure-Schermo frontone	140	19	5100	4
10	Fascia board-Stirnbrett-Latte de bordure-Schermo frontone	140	19	6000	2
11.1	Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto	19	89	3180	67
11.2	Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto	19	89	1950	67
12	Roof slat-Dacheckleiste-Latte-Strisce	32	32	3000	6
ZUBEHÖR- FIXING MATERIAL-KIT D'ASSEMBLÉE-CORREDO DELL' ASSEMBLEA					
13	Bolt-Bolzen-Boulon-Bullone	M12x140		(Pos. 1 to 2)	6
14	Nut-Schraubenmutter-Ecrou-Dado	M12		(Pos. 1 to 2)	6
15	Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella	Ø13/37x3		(Pos. 1 to 2)	6
16	Hex head wood schrew-Sechskant-Holzschraube-Vis-Vite	10x140	W1192-10140	(Pos. 5-7 to 1)	8
17	Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella	Ø10,5/30x2,5	W0416-10	(Pos. 5-7 to 1)	8
18	Nail-Nagel-Clou-Chiodo	Ø4x40	EM72801	(Winkel/Squares)	344
19	Square-Winkel-Equerre	70x70x55	EM71304	(Pos. 3 to 2)	18
20	Square-Winkel-Equerre	40x40x40	EM71404	(Pos. 4 to 3)	16
21	Screw-Schraube-Vis-Vite	6x90		(Pos. 6-7 to 2;Pos. 5 to 4)	16
22	Screw-Schraube-Vis-Vite	4,5x50		(Pos. 9;10)	80
23	Nail-Nagel-Clou-Chiodo	3x70		(Pos. 11;12)	720
24	Hole plug-Abdeckkappe-Cache-vis-Tappi in legno-Embellecedor	Ø30			8


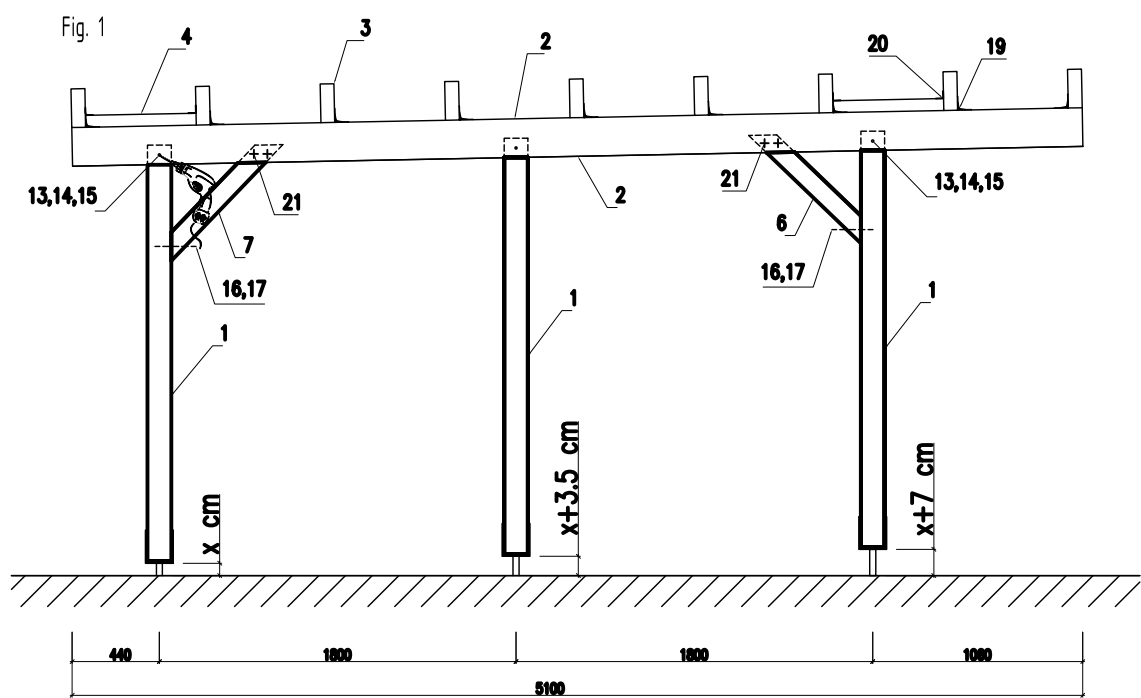


Fig. 2

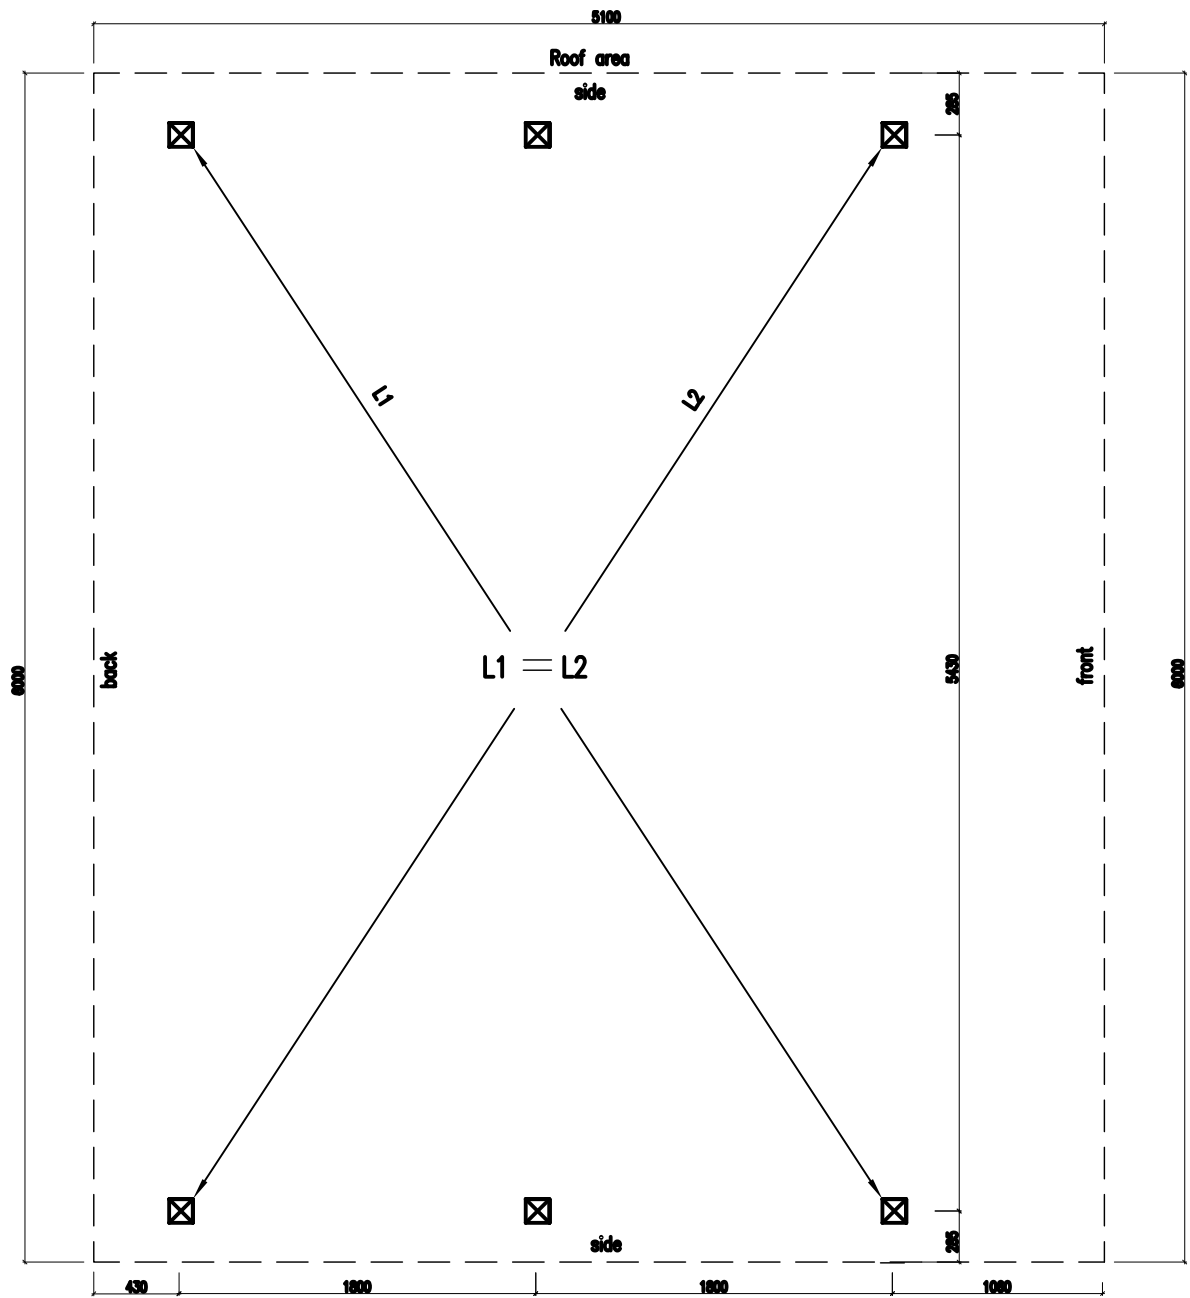