

# Dalle Hexdalle® XE



## CARACTÉRISTIQUES

**DESCRIPTION:** Dalle en caoutchouc

**MATÉRIAUX:** Granulat de pneu recyclé et aggloméré par une résine.

**COULEURS DISPONIBLES :** NOIR ROUGE VERT GRIS CHOCOLAT BEIGE

**ASPECT EN SURFACE :** Granuleux

**DIMENSIONS :**

CONFORMITÉ NORME NF EN 1177 - 2018		
Épaisseur Tolérance +/-3% à 20°C	Dimensions Tolérance +/-3% à 20°C	HCL Hauteur de chute libre
10 mm	500 x 500 mm	Sol de confort
25 mm	500 x 500 mm	Sol de confort
35 mm	500 x 500 mm	1,15 m
45 mm	500 x 500 mm	1,41 m
55 mm	500 x 500 mm	1,60 m
65 mm	500 x 500 mm	2,01 m
75 mm	500 x 500 mm	2,09 m
90 mm	500 x 500 mm	2,50 m

Il est recommandé de prendre l'épaisseur de dalle supérieure par rapport à celle préconisée par le HCL du jeu, afin de conserver une marge liée au vieillissement de la dalle.

**STOCKAGE :** Température de stockage en 0 et 30°  
Éviter une exposition partielle des dalles aux UV.

## UTILISATION

Dalles amortissantes destinées à sécuriser les aires de jeux extérieures, selon les normes Françaises et Européennes en vigueur.

Peuvent également convenir aux usages suivants : Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs, centre pour handicapés.


Nous consulter pour toute autre utilisation.

## NORMES

- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ NF EN 1177-2018 : Hauteur de chute critique (HCC) - conforme (35 mm à 90 mm)

## PRODUITS ASSOCIÉS

Bordures chanfreinées, marelles, échiquiers, damiers, jeux de billes, champignons, dice, boules, bordurettes.

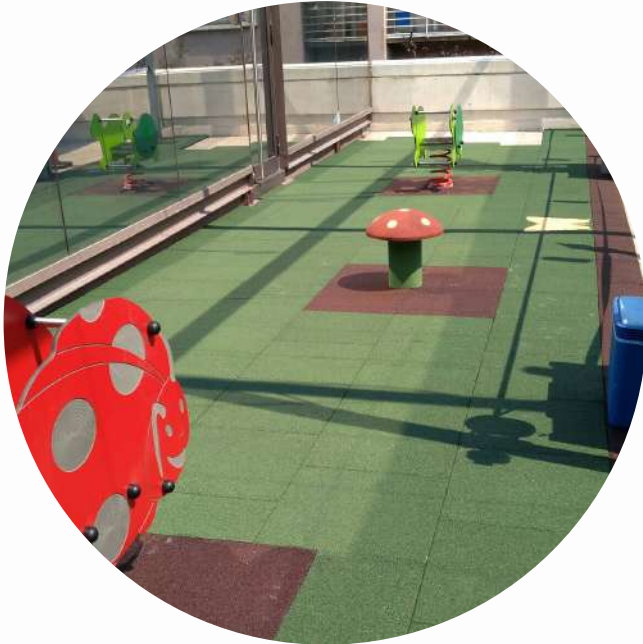

## POSE : 3 TYPES

### POSE COLLÉE AU SOL

Les dalles sont directement collées au sol avec une colle prescrite.

### POSE INTERCONNECTÉE

Les dalles sont percées sur l'épaisseur et fournies avec des connecteurs pour les assembler en quinconce.

### POSE COLLAGE SUR TRANCHE

Les dalles sont collées entre elles par leur tranche, avec une colle prescrite. La colle doit être déposée entre les joints des dalles.

NB : Ne laisser aucun espace entre les joints des dalles.

Se reporter à notre fiche de pose.

## ENTRETIEN

Les dalles Hexdalle® ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors nettoyeur haute pression) ou à l'aide du nettoyant bactéricide CLEANDALLE FC.

Un contrôle du HIC des dalles pourra être également effectué par un bureau de contrôle certifié.

Une peinture de régénération PA 63 peut s'appliquer sur des dalles âgées, afin de leur rendre leur couleur d'origine. Attention : la teinte de la peinture doit correspondre à la teinte d'origine des dalles.

**Attention :** ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.

## CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

**PALETTES :** perdues 1100 X 1100 mm

**EMBALLAGE :** Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

**CONDITIONNEMENT :** Pour les dalles d'épaisseur 10 mm - 98 m<sup>2</sup> Maximum par palette  
Pour les dalles d'épaisseur 25 mm - 67 m<sup>2</sup> Maximum par palette  
Pour les dalles d'épaisseur 35 mm - 47 m<sup>2</sup> Maximum par palette  
Pour les dalles d'épaisseur 45 mm - 37 m<sup>2</sup> Maximum par palette  
Pour les dalles d'épaisseur 55 mm - 30 m<sup>2</sup> Maximum par palette  
Pour les dalles d'épaisseur 65 mm - 26 m<sup>2</sup> Maximum par palette  
Pour les dalles d'épaisseur 75 mm - 21 m<sup>2</sup> Maximum par palette  
Pour les dalles d'épaisseur 90 mm - 19 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2020, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.